364-711 XC-25233 セツメイショ

NEC 照明器具

保証書添付 | 保 存 用

取扱説明書

●このたびはＮＥＣ照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
●施行の前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

【注意図記号とシグナル用語の意味について】

⚠警告： 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

⚠注意： 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

⚠：この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせるものです。

：この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。

：この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

器具取付時の安全上の注意

●ご使用の前に、この「器具取付時の安全上の注意」を、よくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、（いつでも見られる所に）必ず保管してください。

⚠警告

- 器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下・感電・火災の原因となります。
- 風呂場など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。漏電し、火災・感電の原因となります。
- 器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付に不備があると落下し、感電・けがの原因となります。
- 電源線接続の際は、器具の取付方法によって確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

⚠注意

- 器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。
- この器具は非防水です。湿気、水気のあるところで使用しないでください。湿気、水気のあるところで使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。
- 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。

使用時の安全上の注意

●ご使用の前に、この「使用時の安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠警告

- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- 部品の追加改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。
- 器具の隙間や放熱穴に、金属類やもえやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
- ランプ交換等によりカバー、本体を外し、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。
- ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切ってください。異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼してください。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された(適合する)ランプを使用してください。指定以外の(適合しない)ランプを使用すると、火災の原因となります。

適合ランプ	不適合ランプ	
一般電球100Wまで 電球形蛍光ランプ EFG25形まで	反射形電球 ビーム電球	適合ランプ以外のランプでは、樹脂カバーが過熱し、変形、溶解又はやけどのおそれがあります。

- ヒキヒモにぶらさがったり、強くひっぱないでください。落下・けがの原因となります。
- ヒキヒモで遊んだり体に巻きつけたりしないでください。けがの原因となることがあります。

⚠注意

- お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。点灯中・消灯直後はランプが熱いので手や肌などを、ふれないでください。ランプ及びランプ周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。
- 使用済みのランプは割らずに廃棄してください。ランプを割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となることがあります。
- 適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数のランプを必ず使用してください。器具の過熱などの原因となることがあります。
- 万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがありますので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。
- 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電気店に修理を依頼してください。
- ランプには塗料などを塗らないでください。ランプが過熱し、破損の原因となることがあります。
- 引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵等）で使用しないでください。火災や爆発の原因となることがあります。
- 引きひもを強くはじいて、ランプに当てないでください。ランプが割れて、けがの原因となります。
- ヒキヒモに物を吊るさないでください。

取付上のご注意　壁付調光器のある回路では使用しないでください。

⚠注意

本器具を取り付ける電源回路（壁スイッチ等）に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり使用できません。
右図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。（調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。）

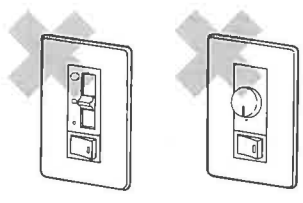

《調光器付壁スイッチ代表例》

お手入れのしかた　お手入れの際は、安全のために電源を切ってください。

■明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
■ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
■器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
■本体・セードの汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れをふき取ってください。その後、水ぶきして石けん分を取り除いてください。
■照明器具には、寿命があります。
一般的な使用状態で、照明器具の交換時期は８年～10年です。

NECライティング株式会社
東京都品川区大崎1-2-2
〒141-0032　http://www.nelt.co.jp/
※この紙は再生紙を使用しています

＜お客様相談室＞ フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間　平日9:00～12:00　13:00～18:00
（土、日、祭日は受け付けておりません）
FAX. 03-5719-8131

定　　格

形　　式	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	適合ランプ	口　金	使用保安球
XC－25233	AC100V	50Hz／60Hz	44W	電球形蛍光ランプ：EFG25まで 一般照明用電球：100Wまで	E－26	E12なつめ球 5 W

点灯順序

・引きひもの操作をすることで次の点灯順序となります。

2 灯 点 灯 ➡ 1 灯 点 灯 ➡ 保安球点灯 ➡ 消　　灯

⚠注意 引きひもを強くはじいて、ランプに当てないでください。
ランプが割れて、けがの原因となります。

●壁スイッチのみで使用される場合は、時々引きひも(プルスイッチ)での操作を行ってください。
長期間、引きひもでの操作を行なわないと、スイッチの接点が酸化し接触抵抗が高くなり熱を持ちますので故障することがあります。

各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品図です。
機種によってカバー形状が異なる機種もあります。

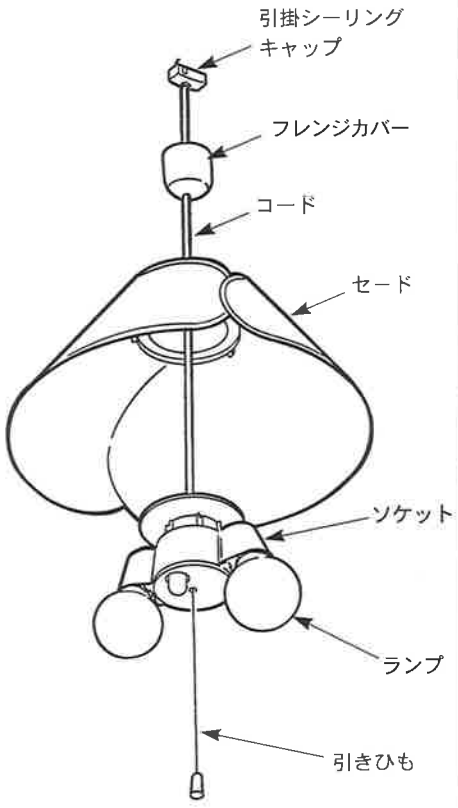

付属品

※コードアダプタは、コードの長さを調節するときだけ使用します。
長さ調節をする必要のない時は、使用しません。

コードアダプタ（1個）

器具の取付方法　取付工事の際は感電等事故防止のため、必ず電源を切ってください。

この器具は天井面取り付け専用です。
壁面の取り付けは出来ません。

1. 天井の引掛シーリングを確認する

取付可能な引掛シーリング

下図の配線器具であれば取付可能です。

取り付けできない引掛シーリング

取り付け際は、必ず左図の取り付け可能な引掛シーリングに交換してください。
交換には電気工事士の資格が必要です。
交換工事は必ず電気工事店に依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井には取り付けないでください。器具が落下する恐れがあります。

2. ランプを取り付ける

ランプを図のようにソケットに取り付けてください。

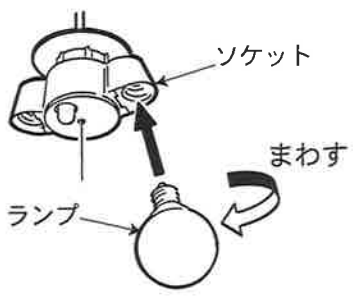

3. コードの長さを調節する場合

●器具の全長が長い場合に添付のコードアダプタをご使用になればコードの長さを調節できます。

①図のようにコードアダプタの溝にコードをはめ込んで、輪を作ってください。
輪の大きさでコードの長さを調節することができます。
※輪を大きくするとコードが短くなります。

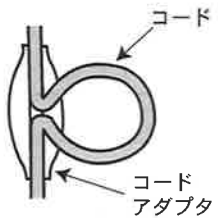

注）輪を大きくしすぎると、本体等に触れて器具の傾きの原因となりますので、その際はコードアダプタの位置を少し上げてください。
※輪を小さくするとコードが長くなります。

②コードの両端を上下に軽く引き確実に固定されていることを確認してください。

注意 **コードは本体の中に収納して短くすることはできません。無理にコードを本体の中に押し込まないでください。**

4. セードを取り付ける

フレンジカバーをセードの中央穴に通し、セードを右図のように本体にのせてください。

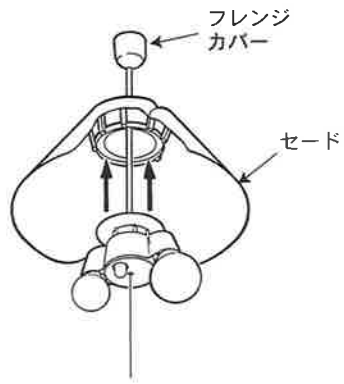

5. 器具を天井に取り付ける

①引掛シーリングキャップを持って天井の引掛シーリングボディへ引掛けてカチッと音がするまで、右に回して器具を吊り下げてください。

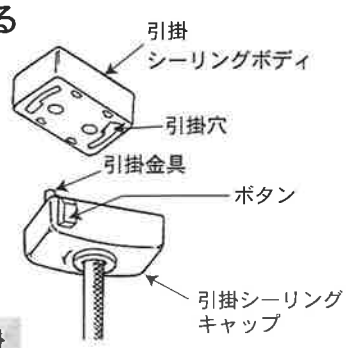

重要ポイント

ボタンを押さずに左に回して引掛シーリングキャップがはずれないことを確認してください。

②フレンジカバーを天井面まで引き上げてください。

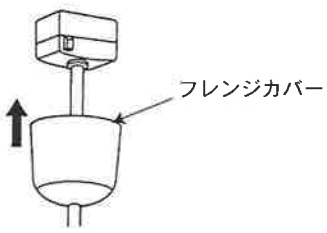

ランプ交換の方法

本体表示及び取扱説明書にしたがって指定された(適合する) ランプに交換してください。

必ず電源を切って本体やランプが冷えてから行ってください。

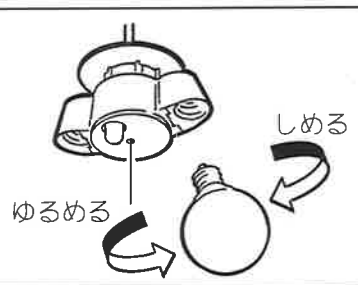

器具の取外し方法

①フレンジカバーを下に下げてください。

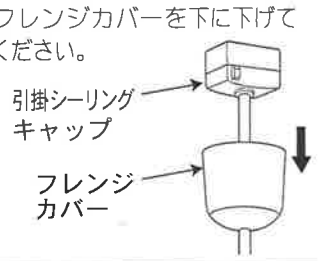

②引掛シーリングキャップのボタンを押しながら左に回して取り外してください。

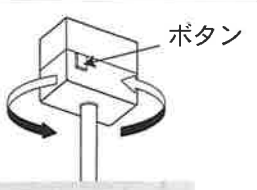

注意 **※ボタンを押さずに回すと引掛シーリングが破損します。**

使用上のご注意

■ランプ交換の際は電源を切り、ランプが冷えてから適合ランプに交換してください。ヤケド・火災の恐れがあります。
■点灯中にランプやセードに触れないでください。ヤケドの恐れがあります。
■ストーブなど温度の高くなる物の真上やその付近および水や湿気のかかる場所では使用しないで下さい。
■この器具は屋内専用です。5℃～35℃の範囲内で使用するようにしてください。

故障のときの処置

ご使用中に異常が生じたときは右表を参考にお調べください。
右表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店へご相談ください。
なお連絡されるときは器具の形式名およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。
形式名は引掛シーリングキャップ側面の器具ラベルに表示されております。

故障の状態	主　な　原　因
ランプが点灯しない	○ランプがソケットに正常に取り付いていない ○ランプの寿命 ○電源が切れている ○引きひもがOFFの状態になっている ○壁スイッチがOFFになっている。